


Diagrama miniMEGA 6 cil. c/ distribuidor

Diagrama válido para os módulos designados Rev B na etiqueta de identificação

MiniMEGA

MSM

Anote a ordem de ignição do seu motor aqui:
 A= B= C= D= E= F=

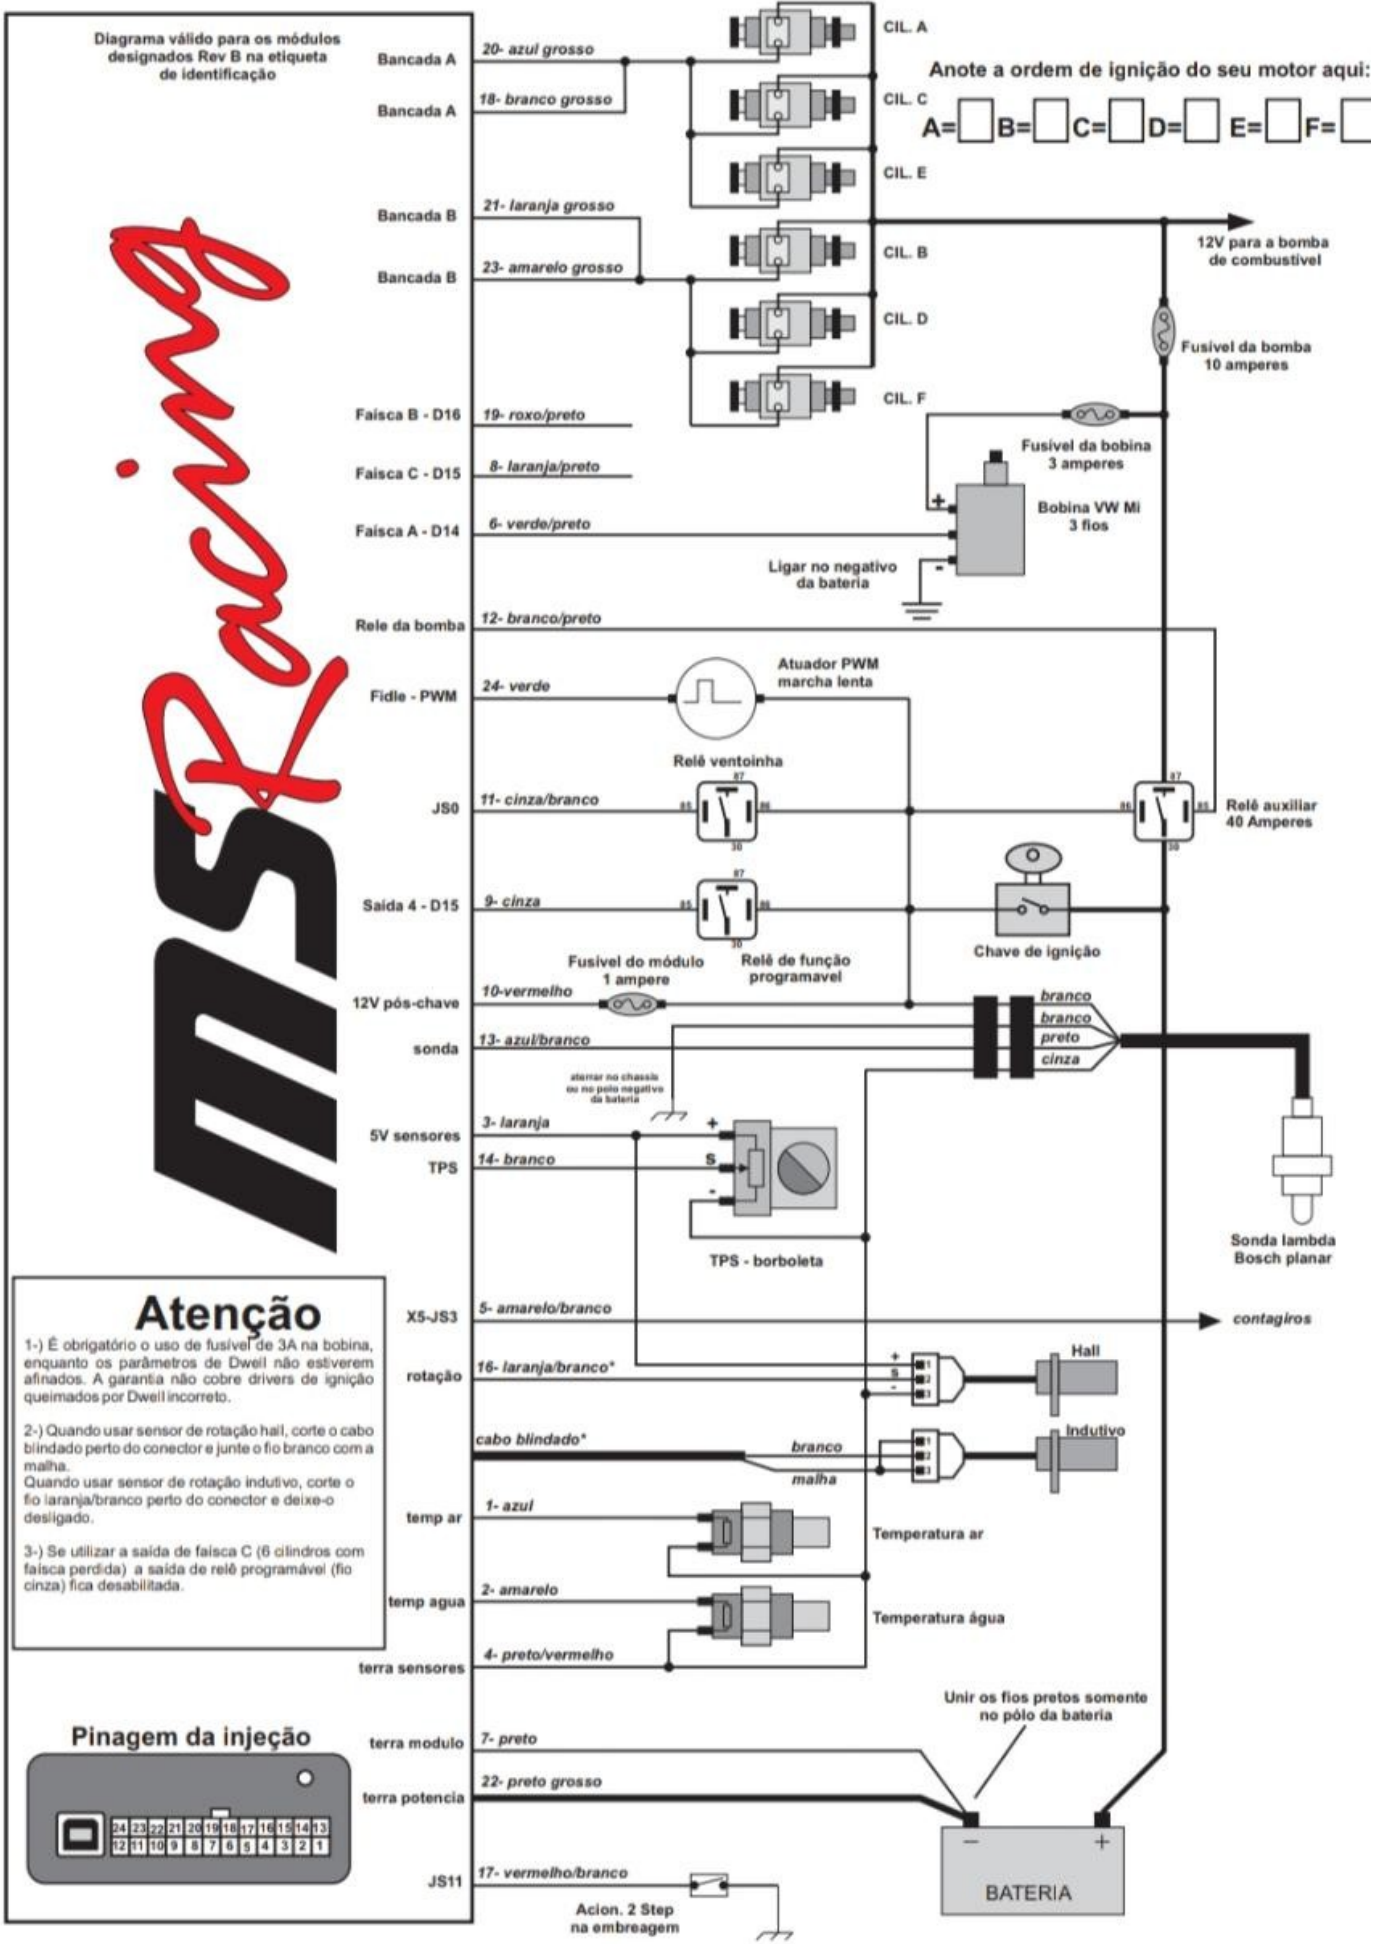

Atenção

- 1-) É obrigatório o uso de fusível de 3A na bobina, enquanto os parâmetros de Dwell não estiverem afinados. A garantia não cobre drivers de ignição queimados por Dwell incorreto.
- 2-) Quando usar sensor de rotação hall, corte o cabo blindado perto do conector e junte o fio branco com a malha. Quando usar sensor de rotação indutivo, corte o fio laranja/branco perto do conector e deixe-o desligado.
- 3-) Se utilizar a saída de faisca C (6 cilindros com faisca perdida) a saída de relé programável (fio cinza) fica desabilitada.

Pinagem da injeção



Acion. 2 Step na embreagem

